# Pautas para el manejo de las películas de cobertura de Invernaderos Plastermic

## Generalidades

- Almacene las películas de cobertura de invernaderos en posición horizontal sobre una superficie lisa, en un lugar sombreado y al resguardado de la intemperie.
- Al instalar la película, reserve muestra de 0.5 m con él con el marbete de identificación del producto.
- Evite el contacto entre las películas y cintas adhesivas del PVC o piezas de material plástico distinto del polietileno, capaces de provocar una degradación acelerada del producto.
- No deje películas térmicas expuestas a la luz solar directa, ya sea en rollo o extendidas, ya que pudrían derretirse yfusionarse.

## Preparación de la estructura del invernadero

1. Trate los listones y piezas de madera con un fumigante no oleoso.
2. Cerciórese de que la estructura sea robusta especialmente los soportes extensores y cambie piezas dañadas.
3. Evite el uso de listones de PVC, usando en su lugar listones de aluminio.
4. Alise la superficie de las piezas metálicas y de madera que entren en contacto con la película y envuelva con polietileno todas las partes filosas o sobresalientes.
5. Pinte todas las piezas metálicas o de madera que entren en contacto con la película, usando una pintura acrílica blanca de alta calidad.

## Instalación de las películas de cobertura Plastermic™

1. Al instalar películas multicapa asegúrese de la película mire en la dirección correcta, según lo indican las instrucciones suministradas con la película.
2. Una instalación correcta ayuda a mantener intacta la película y evitar rasgones.
3. Método recomendado: coloque el rollo encima del gablete y desenróllelo a lo largo de invernadero. ¡No se recomienda ningún otro método!.
4. Se recomienda instalar la película durante las primeras horas de la mañana (temperaturas moderadas, sin viento).
5. Estire las películas de manera uniforme a todo lo largo. Vuelva a estirar la película después que se haya calentado.
6. Instale el techo uy las cortinas en la misma sesión de trabajo.

## Después de la instalación

¡Importante!. Use una pintura acrílica blanca para pintar bandas de 20 cm de ancho sobre la película dondequiera la película entre en contacto con la estructura a lo .largo de los arco, costillas, soportes, listones, etc.

## Mantenimiento de rutina

1. Reparte inmediatamente todo agujero a rasgón, usando una cinta adhesiva especialmente diseñada para el uso con películas de polietileno.
2. Tense las películas según sea necesario, entre temporadas y especialmente después de fuertes vientos.
3. Mallas de sombreado que entren en contacto con la película pueden causar daño. Tienda las mallas entre postes altos por encima de los tachados.

## Uso de pesticidas

Los pesticidas químicos y en especial los que contienen azufre o alógenos, pueden dañar las películas y provocar una degradación prematura. Por ello, al pulverizar con tales pesticidas evite que entren en contacto con la película.

La garantía de nuestros productos en valida solo si se observan estas instrucciones.

# Cómo adaptar las películas de cobertura Plastermic invernaderos y túneles

Cumpla las siguientes instrucciones para adaptar una película una estructura específica:

1. Para invernaderos con una envergadura de hasta 8 metros (24 pies), utilice una película de ancho de la envergadura más 1 metro (3 pies).
2. Para envergaduras de 8metros (26 pies) o mayores, utilice una película del ancho de a envergadura más 1.5 metros (5 pies)
3. Para tuéneles utilice una película de ancho adicional de 1,5 metros (5 pies) para ajustar en las zanjas.
4. La Longitud de la película debe ser por lo menos 5 Metros (16 pies) mayor que la del invernadero o túnel.
5. Para cortinas, calcule en ancho de la cortina Dejando un sobrante de 50 a 70 cm (20 a 28 pulgadas) adicionales para la sujeción. La película debe cubrir todo el largo del invernadero.

“Pliegue Central”, principalmente para cortinas de invernaderos
Medidas finales: 2 a 8 m (6,5 a 26`pies).

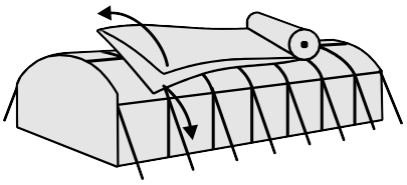

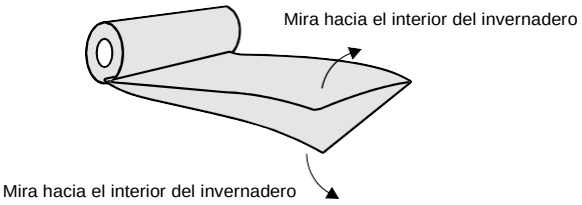


Pliegue tipo “W Simple” (sección medida), principalmente para cobertura de invernaderos
Medidas finales: 4 a 7 metros (13 a 25 pies).

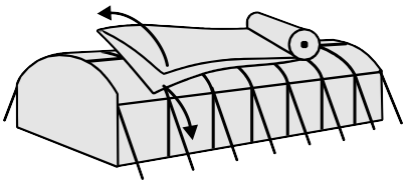

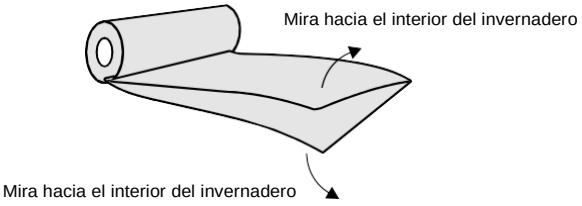


Pliegue tipo “W Doble”, principalmente para cobertura de invernaderos.
Medidas finales: 8 a 16 metros (26 a 52 pies).

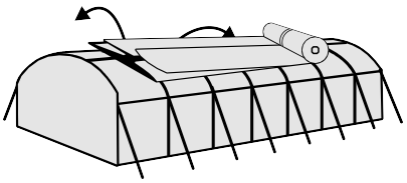

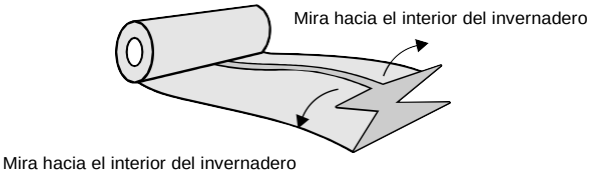

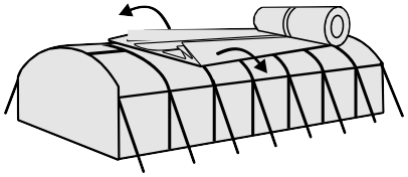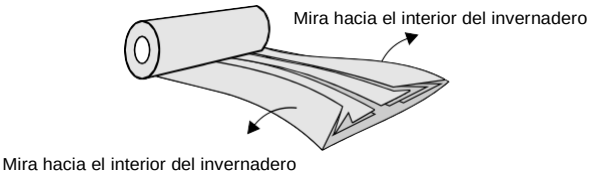
Pliegue tipo “C”, principalmente para cobertura de invernaderos.
Medidas finales: 8 a 16 metros (26 a 52 pies).